

MONTAGEANLEITUNG

Installation der Raxo-Box im Kofferraum:

Die Raxo-Box ist beim Kauf vollständig montiert und muss nur in den Kofferraum eingesetzt und an der Struktur des Fahrzeugs befestigt werden. Gegebenenfalls müssen die Beine angehoben werden, um die Schubladen über die Ladekante des Kofferraums öffnen zu können. Aufgrund des Gewichts des Produkts erfordert die Installation der vollständig montierten Box die Hilfe von ein oder zwei Personen.

Die Montage besteht darin, die Box an vier Punkten im Kofferraum mit verstellbaren Gurten zu befestigen.




Höheneinstellung der Box:

Sobald Sie die gewünschte Höhe festgelegt haben, befestigen Sie die Beine mit Schrauben. Die Höhe kann vorne und hinten an der Box unterschiedlich sein, je nach individuellen Vorlieben.

Montage der Raxo-Box im Kofferraum

Vorderseite der Box – Befestigen Sie die Transportgurte an den seitlichen Griffen der Box und ziehen Sie sie dann durch die Griffe an der Rückseite des Fahrzeugs. Ziehen Sie die Gurte fest, sodass sie straff sitzen.

Rückseite der Box – Die Griffe befinden sich an der Rückwand der Box. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie an der Vorderseite.

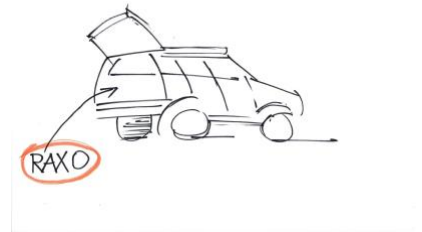


MONTAGEANLEITUNG

Ausklappen des Betts

1. Klappen Sie die Rücksitze im Auto um und schieben Sie den Beifahrer- und Fahrersitz nach vorne, um Platz für das Herunterklappen des Betts zu schaffen. In einigen Autos ist es notwendig die Rückenlehnen des Fahrer- und Beifahrersitzes nach vorne zu neigen. Installieren Sie die Box im Kofferraum und sichern Sie das Produkt mit den Befestigungsgurten.
2. Entfernen Sie die Matratzen und Kissen.
3. Klappen Sie das Bett von der rechten oder linken Hintertür des Autos aus. Greifen Sie das Bett vorsichtig, damit sich die klappbare Struktur vollständig entfalten kann.
4. Hängen Sie dann mit den beiliegenden Befestigungsgurten die Vorderseite des Betts an die Kopfstützen der Vordersitze. Stellen Sie sicher, dass beide Gurte gleich lang sind, damit das Bett gleichmäßig und horizontal hängt – passen Sie die Gurte bei Bedarf mit den Schnallen an.
5. Greifen Sie eine der Seiten des Bettrahmens mit den Händen, um eine gleichmäßige Kante entlang der gesamten Länge der 3 Paneele zu erhalten und platzieren Sie dann das Verstärkungselement auf dieser Seite. Das Element sollte so platziert werden, dass es gleichmäßig über den ersten und dritten Teil des Panelbetts überlappt. Bei Bedarf können Sie das bereits platzierte Element entlang der Kante verschieben.
6. Falls erforderlich, befestigen Sie zusätzliche Gurte an der Mitte des Rahmens und führen Sie diese durch den Griff, der Ihnen beim Einsteigen ins Auto hilft, und passen Sie den Gurt an. Dies ist eine zusätzliche Verstärkung des Betts. Eine weitere Lösung sind Stützbeine.



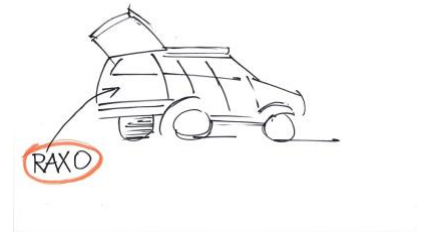

MONTAGEANLEITUNG

Einsetzen einer Gaskartusche für einen Einzelbrenner

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Gaskartusche.
2. Setzen Sie die Gaskartusche wie in der Abbildung unten gezeigt ein. Die Aussparung oben an der Kartusche muss nach oben zeigen, damit der Verschluss am Herd mit der Aussparung in der Kartusche übereinstimmt.
3. Sobald die Gaskartusche richtig eingesetzt und positioniert ist, drücken Sie den Hebel nach unten, der sich an der Vorderseite des Herdes neben dem Flammenregler befindet.

